上段中央引出しの調整（ストックカーゴタイプ）

【引出し前板の上下左右調整】

引き出し内側にあるねじ（5ヵ所）を前板が動く程度にゆるめ、つまみをまわして調整してください。
（1050～1200サイズ）

⚠ 注意

調整後は必ず、ねじを締め付ける
引き出し前板が落下してケガをするおそれがあります。

上下調整

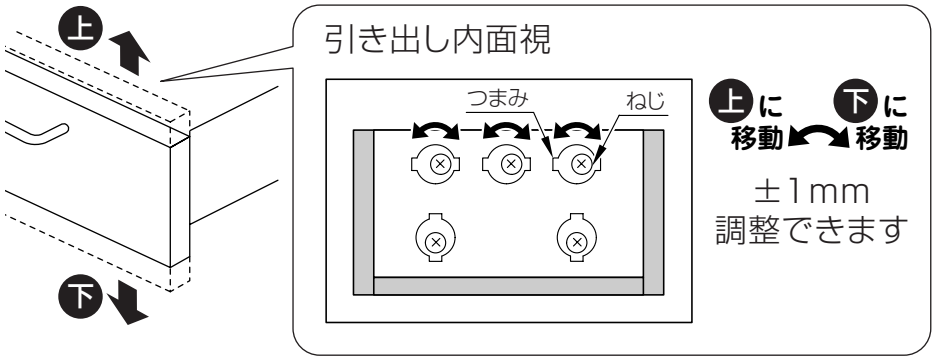

上側のつまみ（3ヵ所）を90°までの範囲で回して調整してください。

左右調整

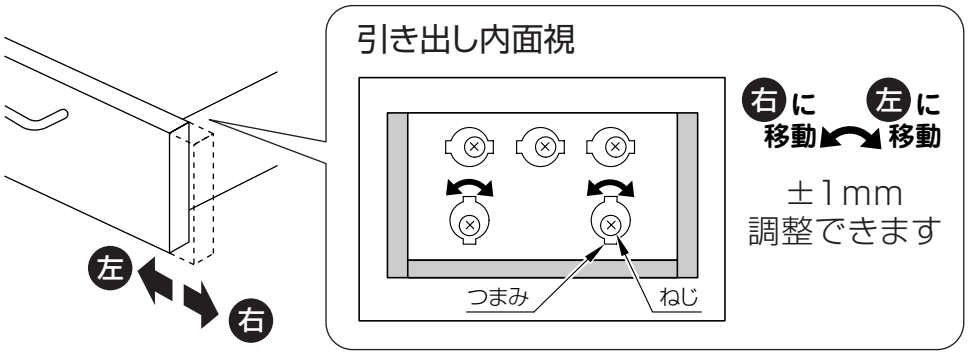

下側のつまみ（2ヵ所）を90°までの範囲で回して調整してください。

調整後は、引き出し内側のねじ（5ヵ所）を全部締めてください。

凍結予防のしかた

【寒冷地仕様の場合】

凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い、以下の処置をしてください。
（凍結防止工事については、お求めの販売店又は工事店にご相談ください。）

水栓金具の水抜き

水栓金具の水抜きについては、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。

排水トラップの水抜き

1. 水受け容器を置き排水トラップの水抜きコックを開けてください。
2. 水抜き後は、必ず水抜きコックを手締めで確実に閉じてください。
（工具は使用しないでください。）

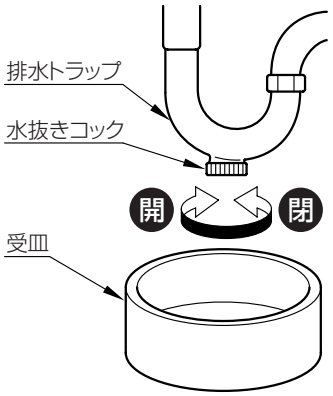

キャビネット内に水が漏れている場合

止水栓を⊖ドライバーで閉めていただき、修理を依頼される前に、以下の内容をご確認ください。

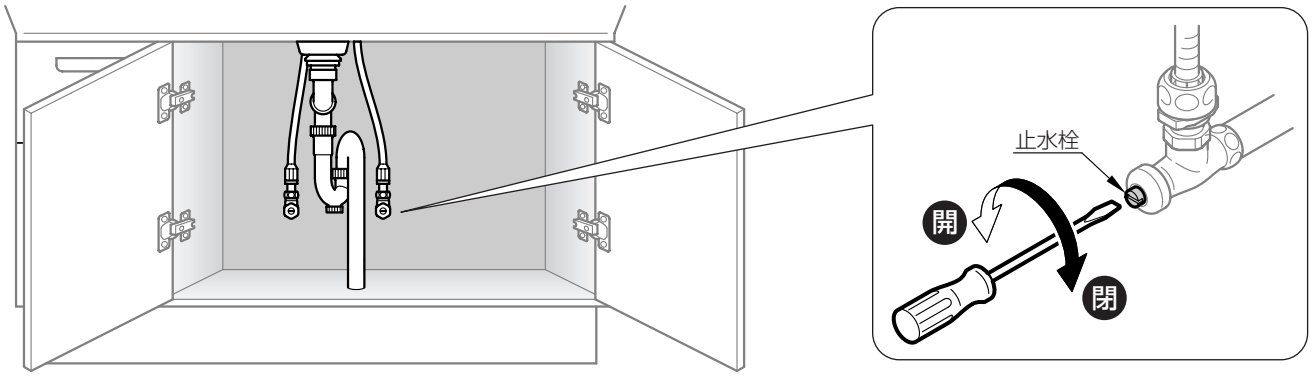

修理を依頼される前に

- 水栓金具に関することは、水栓金具に同梱の取扱説明書をご参照ください。
- 電気温水器に関することは、電気温水器に同梱の取扱説明書をご参照ください。

水が出ない 湯が出ない	止水栓が完全に開いていますか? 止水栓を開けてください。	P.11
	断水していませんか? 断水していないことを確認してください。	—
	センサー部が汚れていませんか?(自動水栓をご使用の場合) センサー部の掃除をしてください。	—
	センサー部がタオルなどで隠れていませんか? (自動水栓をご使用の場合) タオルなどを取り除いてください。	—
	「ワイドステージ水栓」や「自動水栓」の場合、レバーハンドルが「開」の状態になっていますか? 「開」の状態にしてください。	—
水が漏れている	給水・給湯管からの漏水ですか? 止水栓を必ず閉めて漏水個所を締め直してください。締め直しても水が漏れる場合は、東陶メンテナンス(株)に修理を依頼してください。	P.21
	排水管・トラップ部分からの漏水ですか? パッキン、防臭栓がずれていないか確認してください。 ナットがゆるんでいるかもしれません。その場合ナットを締め付けてください。	—
水が止まらない	万一、上記の箇所を調べてみても、止水しない場合は、止水栓を閉めて修理を依頼してください。	
排水の流れが良くない	ヘアキャッチャーにゴミが付着していませんか? ヘアキャッチャーの掃除をしてください。	P.14
扉や前板にがたつきがある	固定ねじがゆるんでいませんか? 固定ねじを締め付けてください。	P.15〜19